


サポートベース固定金物

ガッチリ
固定!!



- 1 ヘッドロックサポート、振止めサポートを土間コンクリート部分へ簡単に固定させます。
- 2 軟弱な地盤へのサポート固定に役立ちます。
- 3 ヘッドロックサポートとの併用により型枠の微調整が可能となります。

自由に角度を
決められる!!

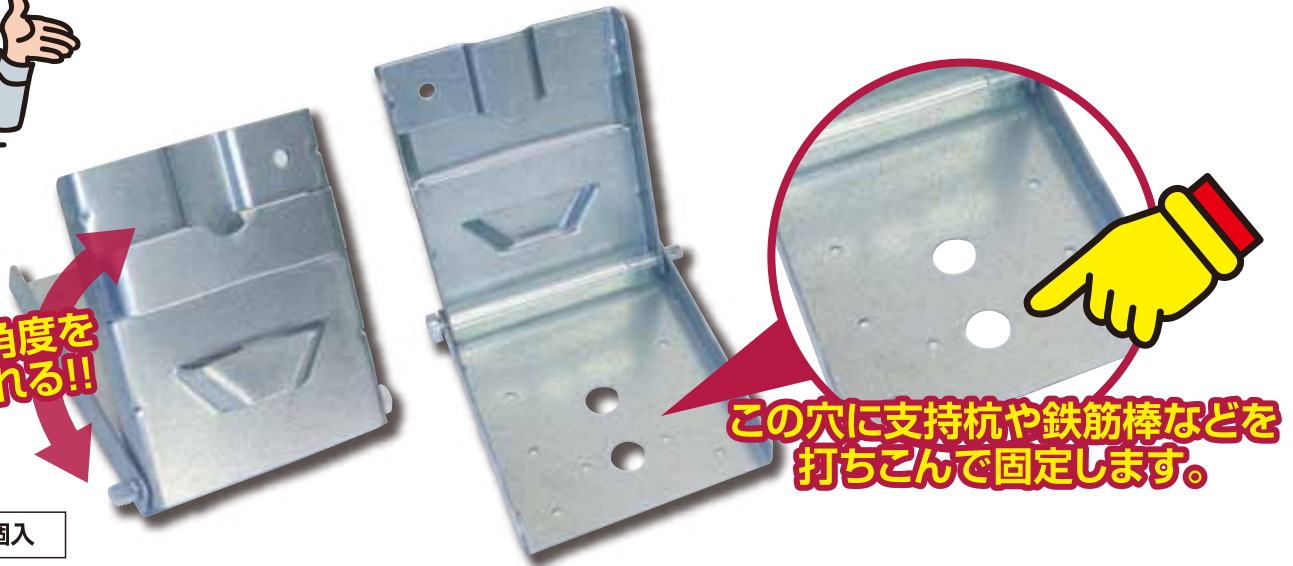

この穴に支持杭や鉄筋棒などを
打ちこんで固定します。


入数 10個入

施工手順

- 1 サポートの長さを調整します。
- 2 位置決め後、コンクリート釘でとめます。
- 3 ベース固定金物に差し込みます。



- 4 型枠の傾きを調整し、固定して完了!

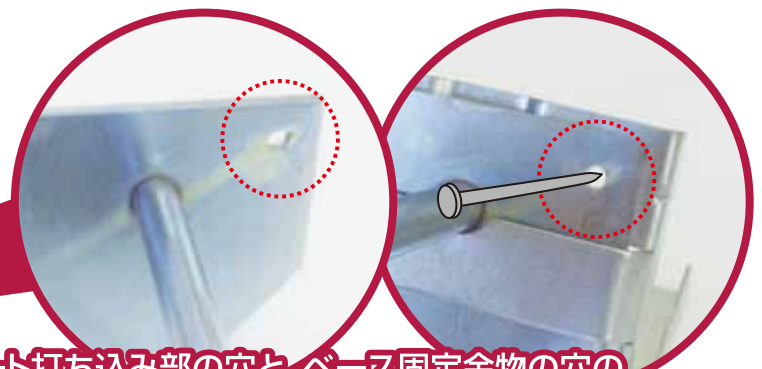

サポート打ち込み部の穴と、ベース固定金物の穴の
重なる部分に釘やビスなどを挿し込むと離脱防止になります。