

# アンカーアイ


アンカーボルトの高さ調整が簡単に



特許出願中

スライド天端ドライバー  
挿入口

**アンカーセットの  
固定に便利!**  
特殊強力磁石採用  
アンカーボルトが  
らくらく吊るせます

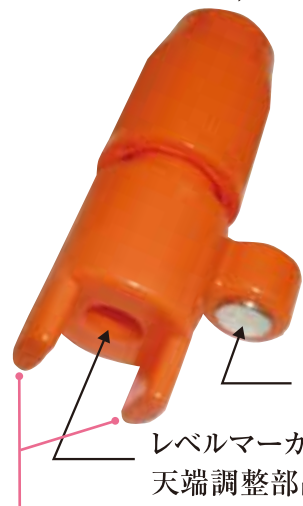

特殊強力磁石

レベルマーカ、一発くん等  
天端調整部品との結合穴


アンカー天端ここ!

※ここで高さの基準値を見る

一発くん等のハネ付治具を  
回しやすくしました。

調整部品  
天端ここ!

## 施工イメージ

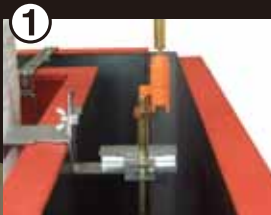

① アンカーアイに固定したアンカーボルトの  
高さ位置を決める



② アンカーボルトをアンカーセット金具に  
固定する(ねじを締める)



③ アンカーアイをアンカーボルトから外す



基礎の仕様によってアンカーセット金具の上部よりアンカーボルトの出が少ない場合があり、アンカーアイ磁石部に固定できない場合があります。この場合は市販のニッパー等で足をカットしてご使用ください。

## ここがポイント!

- 従来、専用天端出しドライバーを置く必要があったアンカーセット。金具固定もそのまま固定できます。
- アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。
- 基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。

## 天端出し部品との連携OK!

基礎天端一発くん

レベルマーカ

